


Anvendelse

- Ved anvendelse af hårdskums-isolering som PIR/PUR/EPS
- Når der opføres skalmur ved eksisterende facade eller bagmur
- Ved nybyggeri
- Ved montage i bagmur af teglsten og beton

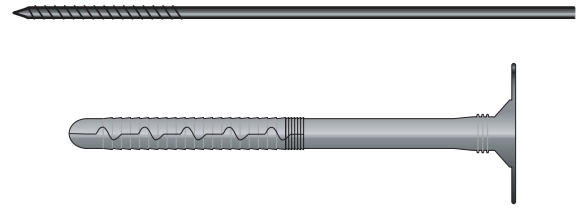

Montering

Teglsten

- Forbor med 9,5 mm bor. Borehul skal være 10 mm mere end monteringsdybden
- Monter pluggen min. 60 mm i bagmur
- Slå binderen min. 60 mm i pluggen med slagdorn og hammer (Dorn plan med pluggen)
- Ombuk binderen mindst 50 mm med slagdornen
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængde skal mindst være :
pluglængde + hulrum + 90 mm
- Pluglængde skal være min. 60 mm + isoleringstykkelse

Beton

- Forbor med 10 mm bor. Borehul skal være 5 mm mere end monteringsdybden
 - Monter pluggen min. 60 mm i bagmur
 - Slå binderen min. 60 mm i pluggen med slagdorn og hammer (Dorn plan med pluggen)
 - Ombuk binderen mindst 50 mm med slagdornen
 - Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
 - Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
 - Binderlængde skal mindst være:
pluglængde + hulrum + 90 mm
 - Pluglængde skal være min. 60 mm + isoleringstykkelse.
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
 - Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Slagdorn til montage af binderen
- Bor 9,5 mm
- IsolerFIX med stålsøm til at fastholde det første lag isoleringen ind til bagmuren

