


Anvendelse, Murfor®




- Til forstærkning af murværk
- For at undgå revnedannelser



Anvendelse, Murfor®+



- Til forstærkning af murværk
- For at undgå revnedannelser
- Murfor+ er fremstillet af ribbet rustfri armering og har indbyggede afstandsbuk som løfter murarmeringen ved montering og sikrer maksimal vedhæftning i mørtlen

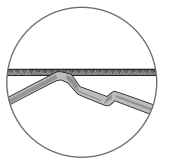

Montering

- Monteres i liggefugen
- Overlap skal være mindst 244 mm

