


Anvendelse

- Eftermontering af binder i færdige konstruktioner
- Ved montage hvor binderen skal klæbes i både formur og bagmur

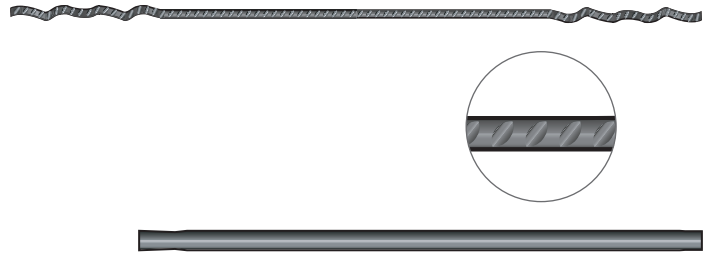

Montering

- Der forbores med et \varnothing 10-12 mm bor i formuren igennem fugen
- Der forbores med et \varnothing 10-12 mm bor i bagmuren et 70-80 mm hul
- Hullerne rengøres for borestøv
- Hullet i bagmuren fyldes med egnet klæbemasse
- Binderen monteres i bagmuren mindst 70 mm med en dorn og drejes en 1/2 omgang i klæbemassen
- Hullet i formuren fyldes med egnet klæbemasse 30-40 mm fra forkant
- Hullet i formuren lukkes til sidst med mørtel
- Bølgeankeret skal indklæbes mindst 70 mm i for- og bagmuren
- Binderlængden skal være mindst 140 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Værktøj til montage af binderen
- Klæbemasse
- Komprimeringsskive
- Bor

