


## Anvendelse

- Ved montage i alle bagmure
- Ved nybyggeri
- Når der opføres skalmur ved eksisterende facade eller bagmur
- Ved lille hulrum eller hvor der er behov for en murbinde til at optage differensbevægelser

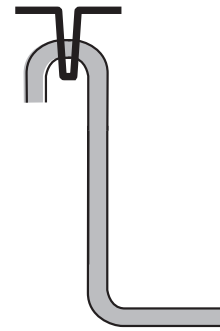

## Montering

- Skinnen skrues lodret på bagmuren i top og bund, med egnet rustfri skrue
- Binderen monteres i skinnen under opmuringen
- Skinnen skal fastgøres ud for hver bindermontage med max. 400 mm afstand mellem hver skruemontage
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængde skal mindst være 40 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

## T-Type

