

Anvendelse

- Ved montage i bagmur af træ, beton, letbeton eller massive teglsten
- Når der opføres skalmur ved eksisterende facade




Montering

Træ:

- Binderen skrues direkte 40-50 mm i med skruedorn monteret i boremaskine
- Indmurlængden i formuren skal være mindst 70mm
- Binderlængden skal mindst være 110 mm + hulrum

Massive teglsten, letbeton eller beton: (Husk dybel)

- Forbor med et 6x50 mm bor
- Rens hullet for borestøv
- Monter dybel
- Binderen skrues i dybel med skruedorn monteret i boremaskine
- Indmurlængden i formuren skal være mindst 70 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal mindst være 120 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

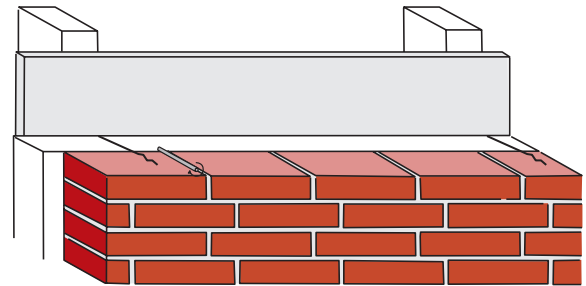

Tilbehør

- Skruedorn til montage af binderen
- Dybel
- Ø 6x50 mm bor
- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

