


Anvendelse

- Eftermontering af murbindere i færdige konstruktioner
- Hvor binderen er tæret væk eller konstruktionen skal forstærkes
- Kan anvendes i mursten, fuge, beton og letbeton



Montering

- Forbor med 8 mm murbor, monteringsdybden + 20 mm
- Binderen skal monteres min. 50 mm i for- og bagmuren
- VBS-M samles og sættes i murværket, dyblen skal helt i borehullet
- Binderen skrues i med bit
- Ved undersænkning lukkes hullet med passende mørtel eller fugemasse
- Ved standardmursten skal binderlængden være min 100 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

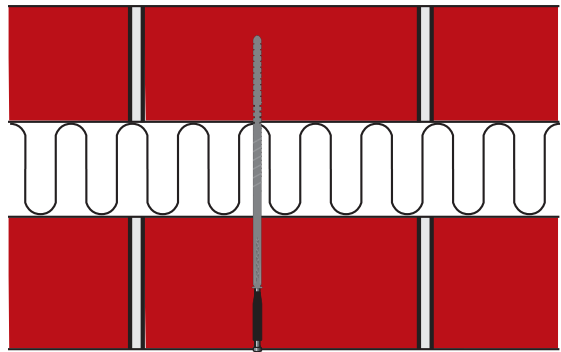

Tilbehør

- Bits
- Testsæt til trækprøver
- Bor