


Anvendelse

- Ved opførelse af skalmure ved eksisterende facade eller bagmur
- Til montering i tegl, blokke eller beton



Montering

- Der forbores et \varnothing 12 mm hul, dybde 70-80 mm i bagmuren
- Hullet renses for borestøv
- Hullet fyldes med klæbemasse anvist af Arminox
- Binderen monteres mindst 70 mm i hullet og drejes 1/2 omgang
- Indmurlængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal mindst være 110 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

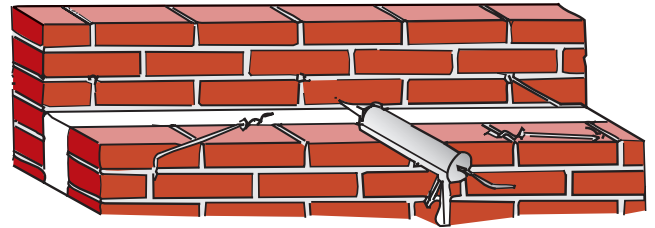

Tilbehør

- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren
- Klæbemasse.
- Komprimeringsskive

