

Anvendelse

- Ved montage i bagmur af porebeton, træ, gips/stål, teglsten eller letbeton
- Ved nybyggeri
- Når der opføres skalmur ved eksisterende facade



Montering

Porebeton og træ:


- Binderen skrues direkte 75 mm i bagmuren med skrue-dorn monteret i boremaskine
- Binderen ombukkes mindst 50 mm med skrue-dornen
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal være mindst 165 mm + hulrum

Gips/stål (stål max 2 mm):

- Forbores med 3,7 mm bor i bagmur
- Binderen skrues 35 mm i det forborede hul med skrue-dorn monteret i boremaskine
- Binderen ombukkes mindst 50 mm med skrue-dorn
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal være mindst 125 mm + hulrum

Teglsten, letklinkerbeton:

- Forbores i bagmur med 4-4,5 mm bor alt efter materialets hårdhed

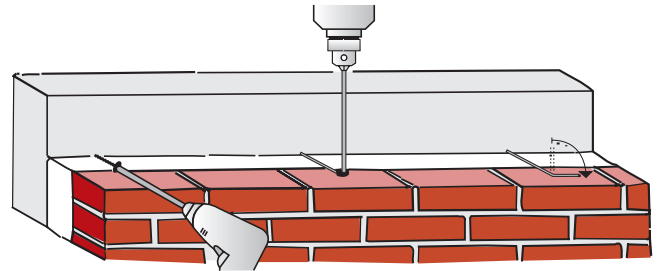

- Af hensyn til borets holdbarhed skal boringen udføres ved lav hastighed og borehullet skal udluftes hyppigt
 - Binderen skrues 75 mm i det forborede hul med skrue-dorn monteret i boremaskine
 - Binderen ombukkes mindst 50 mm med skrue-dorn
 - Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
 - Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
 - Binderlængden skal være mindst 165 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
 - Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Skrue- og bukkedorn til montage af binderen
- Bor til forboring før bindermontage
- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

